



LARMIER D'ETANCHEITE DU PANNEAU n°1

Présenter le larmier et joint polystyrène en même temps pour assurer l'étanchéité à la base de votre cloison extérieure.

Attention aux équerres d'angle, le larmier ne commence pas au bord du panneau.

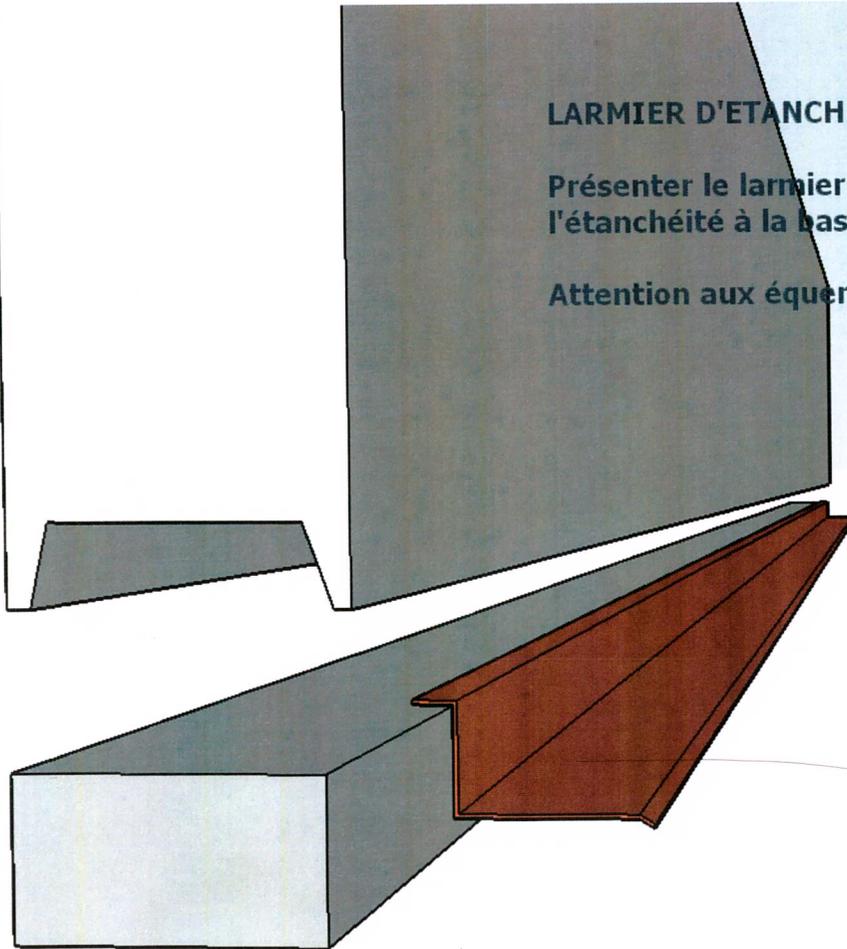

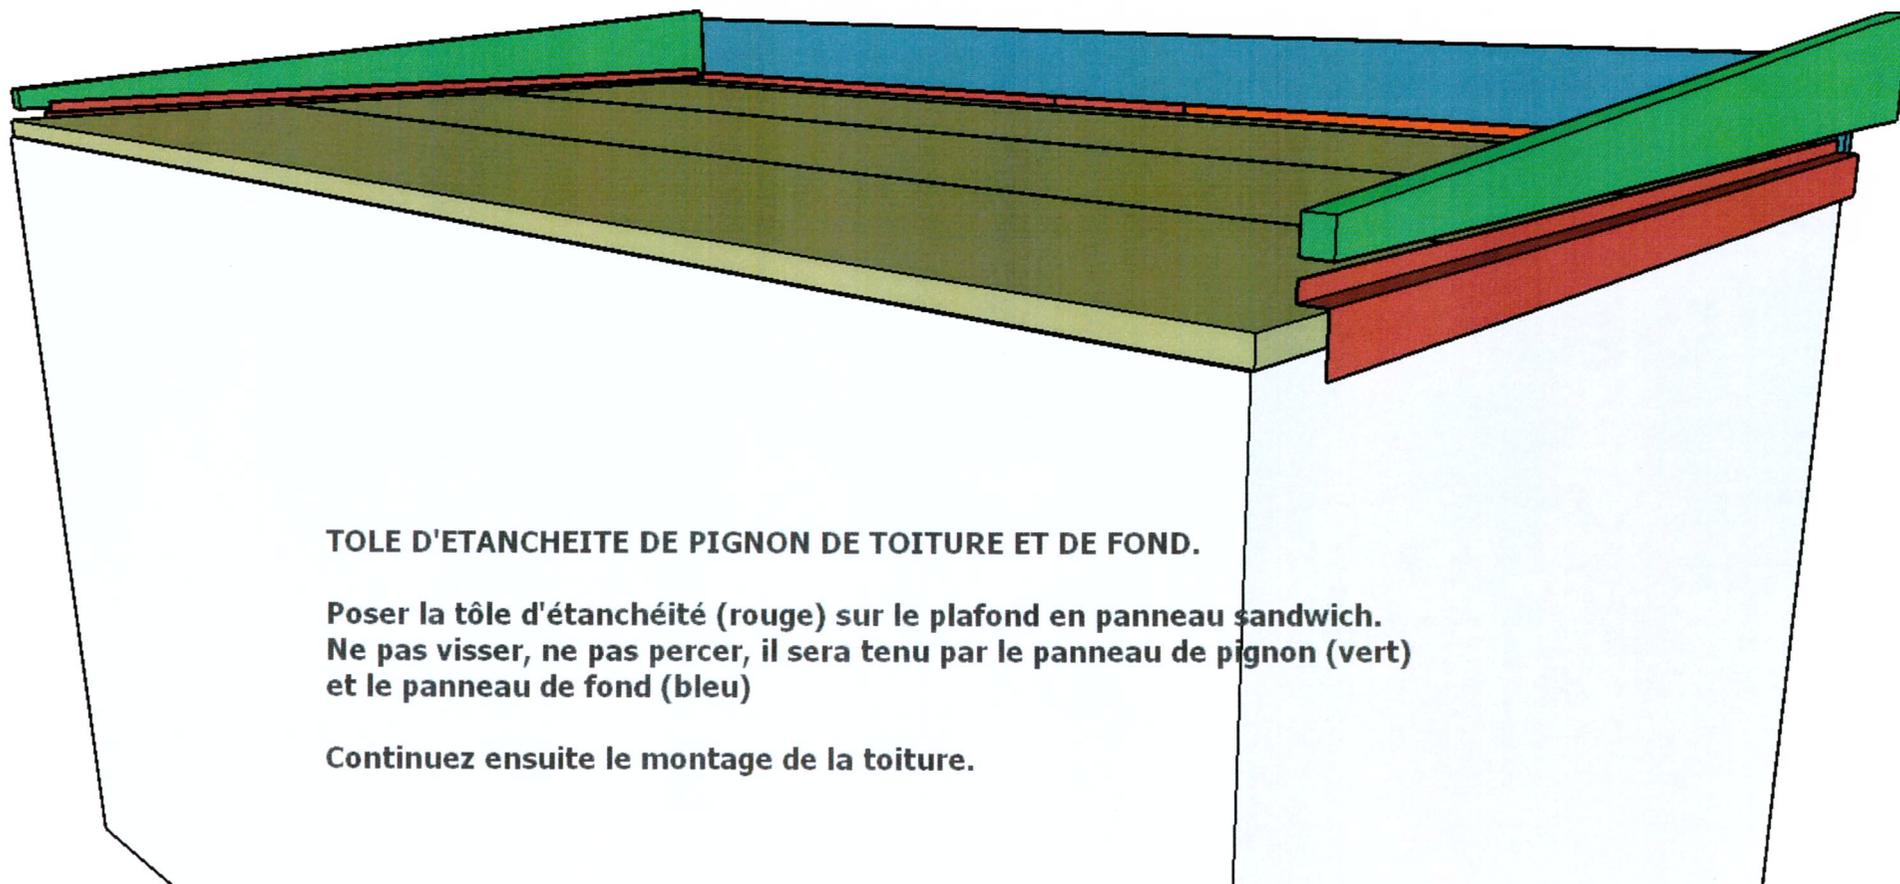

TOLE D'ETANCHEITE DE PIGNON DE TOITURE ET DE FOND.

**Poser la tôle d'étanchéité (rouge) sur le plafond en panneau sandwich.
Ne pas visser, ne pas percer, il sera tenu par le panneau de pignon (vert)
et le panneau de fond (bleu)**

Continuez ensuite le montage de la toiture.

